


PSシリーズ 天吊りベース  
TVセッターハング

# STB01

## 設置マニュアル

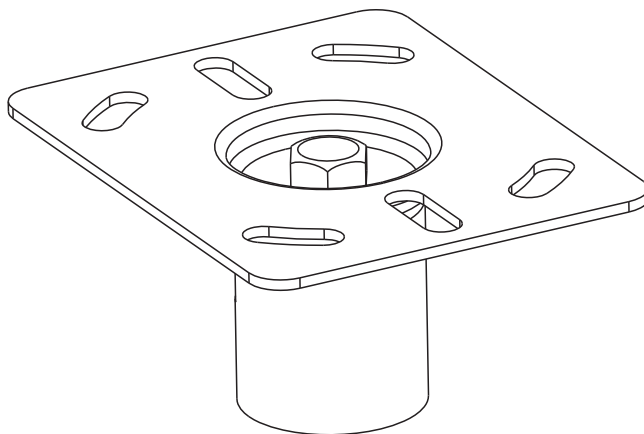

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

**設置はプロの業者様に依頼し、  
個人での設置は 絶対にお止めください。**

※落下が有った場合、重大な事故に繋がる危険があります。



組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。


- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・設置にあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- ・取り付け工事は2名以上で行うことを強く推奨いたします。
- ・テレビの壁掛け以外のご使用、部品の改造等はしないでください。

- 設置前にテレビと金具の適合を必ずご確認ください。
- 天井の状態によって、適切なボルトやアンカーを別途ご用意ください。

## 付属部品リスト一覧

以下の部品が全て揃っているかをご確認ください。もし足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡ください。

### ●天井ベース

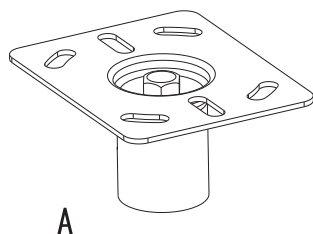

M-A

スクリュー ×1



M-B

レンチ ×1


### ●ネジパッケージ



W-A

M8×70  
拡張ボルト ×6

## 天井取り付け


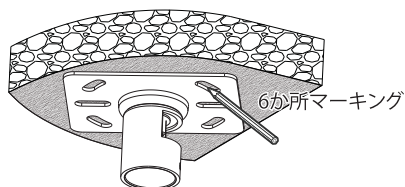


ご注意

### 最重要ポイント

梁（ハリ）や補強済みの天井に設置して下さい。石膏ボードや薄い天井板では、強度が不十分です。


- ① 図を参考にして、金具を天井に当て、ネジ穴位置をマーキングします。マーキングした位置にドリルで下穴を開けます。下穴の長さは図を参考にご覧ください。

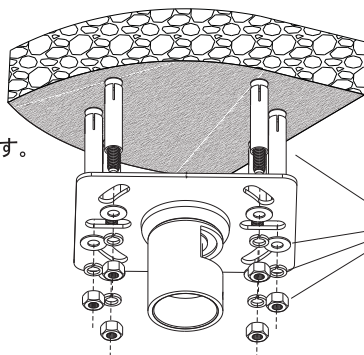

W-A

- ② W-A拡張ボルト6本でしっかり固定してください。

天井の状態によって、適切なボルトやアンカーを別途ご用意ください。

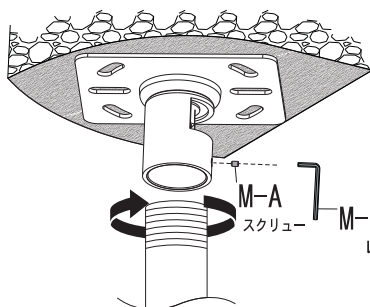

M-A  
スクリュー

M-B  
レンチ

- ③ 天井ベースにパイプを挿入し、M-AスクリューをM-Bレンチで固定します。各取り付け部分や天井部にガタつき等がないか、チェックしてください。緩みがあった場合は、しっかりと締め直して下さい。