


薄型テレビ汎用サイズ 大型スタンド TV タワースタンド

IM601

設置マニュアル

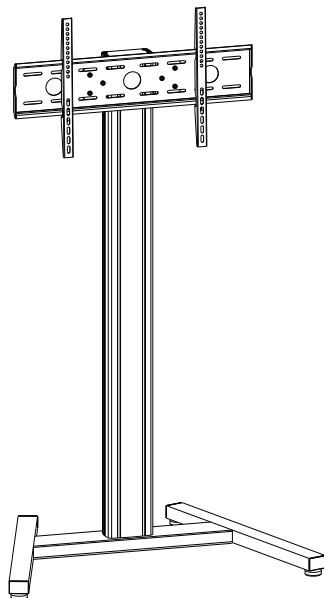

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

当商品は、D I Y (日曜大工) が得意な方でしたら、慎重に作業すれば組み立て可能です。しかし、組立・取り付けの不備による事故について保証はございませんので、作業に際しましては十分にご注意くださいようお願い申し上げます。



自信の無い方は、お近くの内装業者・電設業者へ依頼をされる事をお勧めします。



組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・組み立てにあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- ・テレビ取り付け時は2名以上で行うことを強く推奨いたします。
- ・テレビスタンド以外のご使用、部品の改造等はしないでください。
- ・組み立て設置中に少しでも不安を感じた場合は、作業を中断し、お近くの内装業者・電設業者にご相談ください。

●設置前にテレビと金具の適合を必ずご確認ください。

取り付け前提条件	テレビ背面对応ネジ穴幅	対応テレビインチ	最大テレビ重量
テレビ背面に壁掛け用のネジ穴が開いていて、 テレビ背面がフラットである事	テレビ背面にある壁掛け用ネジ穴の縦横ネジ幅 縦 100×400mm 横 100×700mm		45kg 


設置にあたって：必ずお読みください



- 必ず平面の室内の床上にしっかりと設置してください。
無理な設置はテレビ他設置物の落下等、大怪我に繋がります。
- 設置の際は、接続機器の電源をコンセントから抜くようにしてください。
- 必要な部品が入っているか、事前にご確認ください。

※振動など無理な設置
出来ればプロの手で

- 以下の場所には設置をしないでください。
 - ・振動があるような不安定な場所
 - ・人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
 - ・湿度や温度の高い場所
 - ・通気が悪い場所（エアコンの側、天井のすぐ側等）
 - ・開閉するドアの側
 - ・その他、設置に不適格と思われる場所

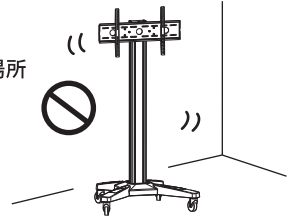

設置があると便利な道具

1) ドライバー

ネジ頭のサイズに合わせて、数種類があると便利です。






2) 軍手

手を保護します。商品を持つ時は滑らないように素手が良いかもしれません。



付属部品リスト一覧

以下の部品が揃っているかをご確認ください。足りない部品がある場合、ご購入店にご連絡下さい。

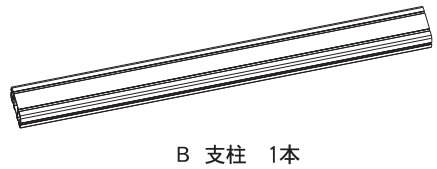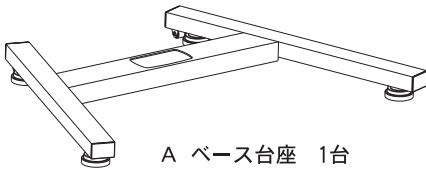

付属部品リスト一覧

ネジリスト一覧



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



ワッシャー (x4)
M-F



小スペーサー(x8)
M-G



大スペーサー(x4)
M-H



M8x15 (x6)
P-A



M8x40 (x3)
P-B



M8x15 (x3)
P-C



六角レンチ (x1)
P-D



小ワッシャー(x3)
P-E



大ワッシャー(x6)
P-F

ステップ 1


支柱の取り付け

台座に支柱を差し込みます。




ご注意

大型のパーツを組み合せます。
ケガの無いよう注意下さい。

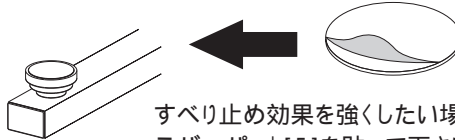


すべり止め効果を強くしたい場合、
ラバーパット[F]を貼って下さい。

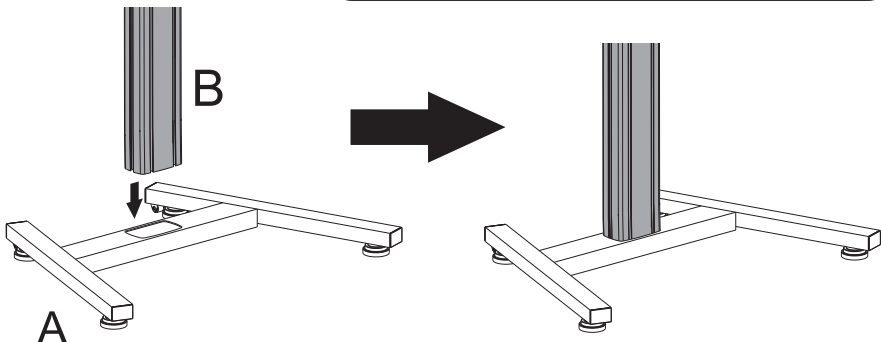

ステップ 2


支柱のネジ止め

支柱をネジ止めします。写真のように全ネジが完全に締まらなくとも大丈夫です。

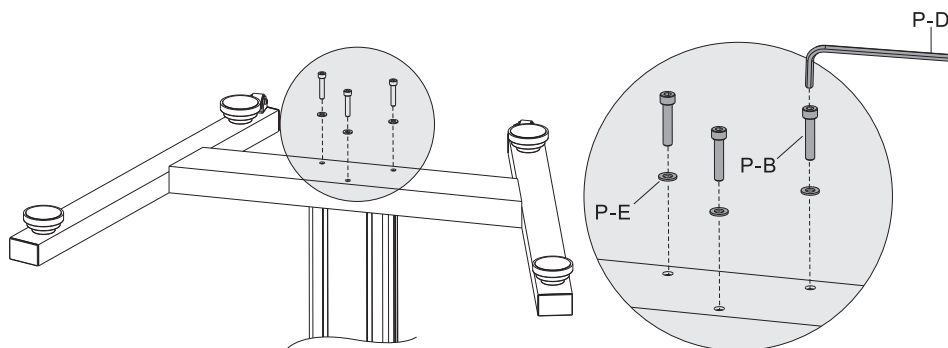

●ポイント

※以下の写真はキャスター付の物です。
実際の商品にはキャスターはありません。

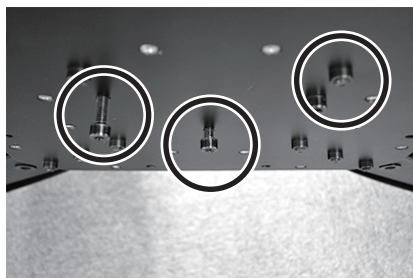

ご注意

3か所締めますが、ボルトが十分長いので、写真のように
全て完全に締まらなくても設置に問題はありません。




ご注意

支柱をどこか適切な場所に立て掛けると
締める作業がし易いでしょう。転倒に注意してください。

ステップ 3

オプションパーツの取り付け

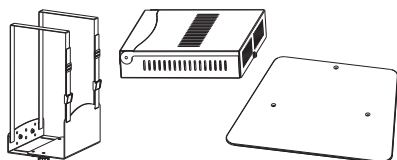


別売の各種オプションパーツを
この段階で設置します。
各オプションパーツの取り付け方法は、
それぞれの説明書をご覧ください。

ステップ 4-A

「固定パーツ」のノブを調節

固定パーツ（D）を支柱に取り付けますが、事前にノブを適度な緩さに調節して下さい。

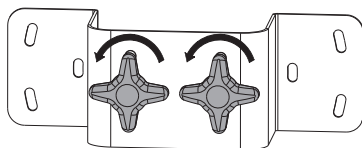

ステップ 4-B


「固定パーツ」を支柱に差し込む

固定パーツ（D）を支柱に差し込みます。差し込みにくい場合、潤滑材をスプレーすると差し込み易くなります。固定パーツをご希望のテレビの高さまで差し込み、ノブをしっかりと締めます。



ご注意

ご希望の高さにしたら、
しっかりとノブを締めて下さい。

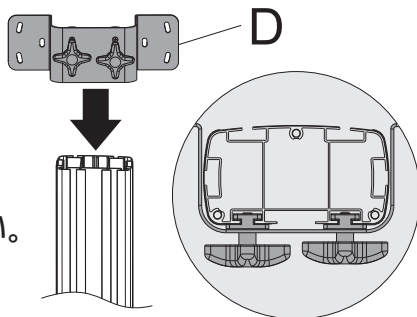

差し込みにくい場合、潤滑スプレーを一吹きします。




ステップ4-Aでノブの緩さを調節しておきます。

ステップ 5

テレビプレートを取り付け



テレビプレート（G）を取り付けます。プレートの水平は若干の調節が可能です。水平にしてネジを締めます。

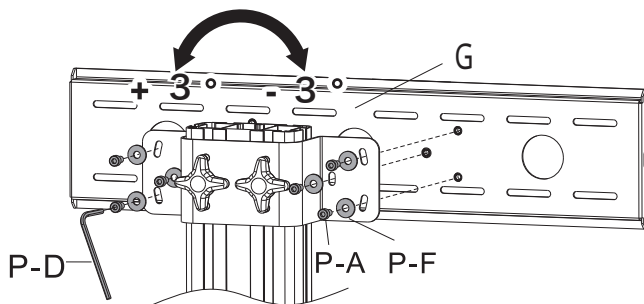

ステップ 6

トップカバーの取り付け


トップカバーを取り付けます。ドライバーでネジ止めして下さい。

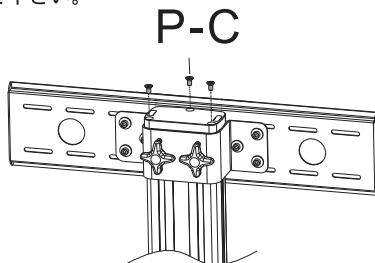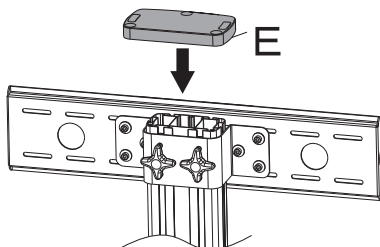


ステップ 7

テレビブラケットの取り付け


図を参考にして、お手元のテレビに合うネジを使用し、ブラケット [I] を 2 本、テレビ背面にネジ止めます。

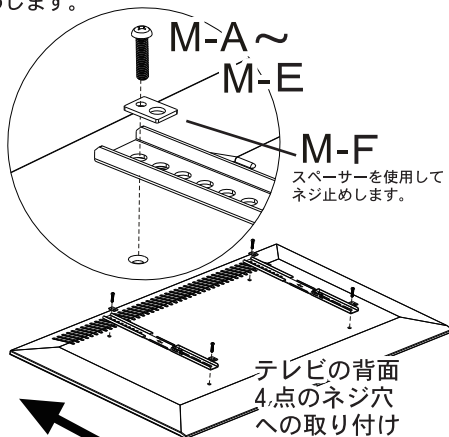

完成状態

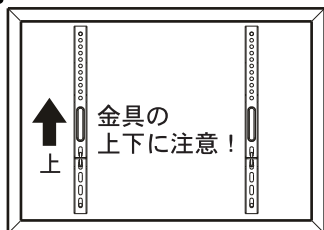


テレビ背面に段差があった場合

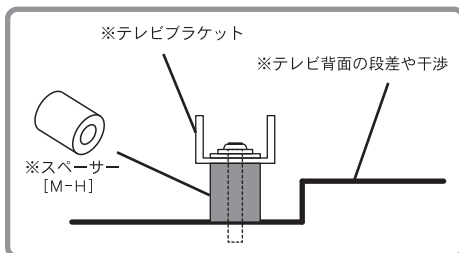

ネジの長さが余ってしまう場合

ネジの長さが余ってしまう場合、小スペーサー [M-G] を金具とテレビの間に挟んでネジ止めます。使用するスペーサーの数は、ネジの長さの余り具合によって、1 個か 2 個重ねるかを選んでください。

M-G

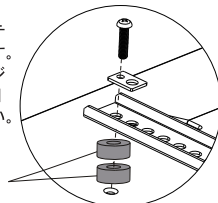

上図を参考にして左右のテレビブラケット [I] をテレビの背面の壁掛け用ネジ穴に取り付けます。取り付ける際に上下を良く確認してください。各種のネジが付いていますので合うネジ [M-A ~ M-E] を使用します。手元のテレビに合うネジが無い場合、お手数ですが、ホームセンター等でご用意ください。四角型ワッシャー [M-F] を使用して固定します。




ご注意

- 1) ブラケットの上下を間違えないように注意してください。
- 2) 万一、ブラケットのネジ穴がテレビ背面に合わない場合、お取付が出来ませんので設置作業を中止してください。

ステップ 8

テレビを支柱に引っ掛けます



二人以上で、テレビを支柱に引っ掛けます。その後、安全ボルトをしっかりと締めて下さい。

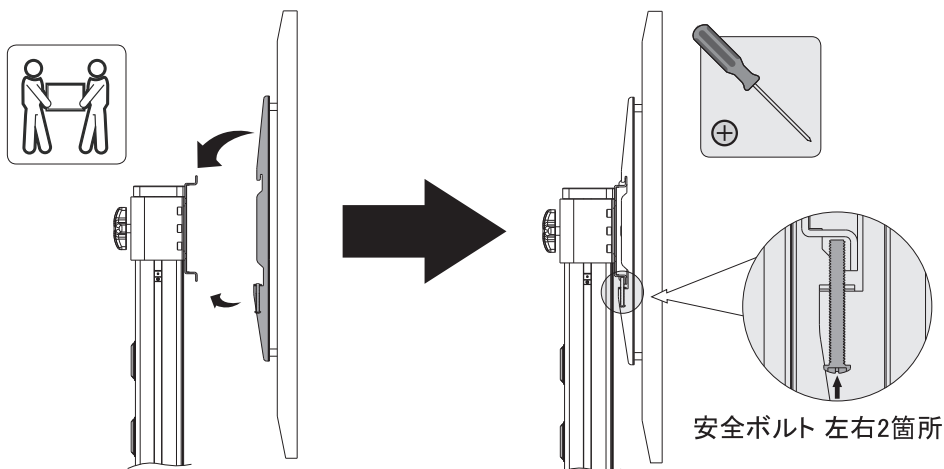

ステップ 9

ケーブルホルダーの使用法

図と写真を参照し、ケーブルを綺麗にまとめます。

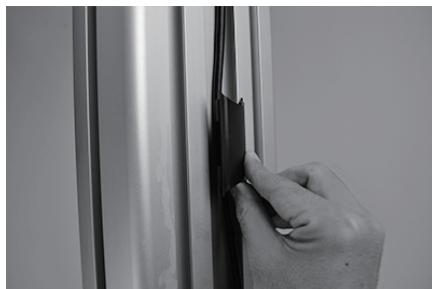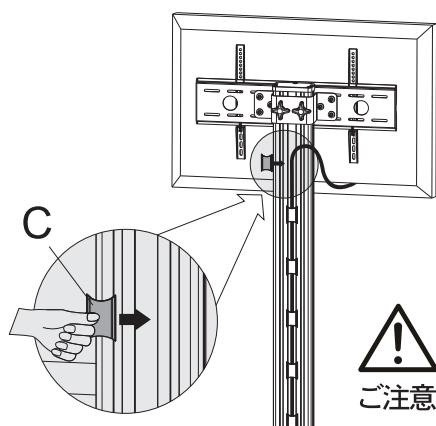

設置後は 定期的(3か月毎)に
ネジやノブの緩みがないかを確認して
下さい。

ステップ 10

ミニキャスターについて

ベース台座[A]の『底辺後部』には、左右に小さいキャスターがついています。スタンドを後ろ斜めに傾けると、キャスターを使用してスタンドの移動が出来ますが、テレビを付けた状態では極力使用せず、スタンドを移動する際には、2名以上で持ち上げて移動するようにしてください。