


快適ワークのモニターアーム

快適WORK

MONITOR ARM & WORK TOOL STORE

LS112 専用幕板アダプター

設置マニュアル

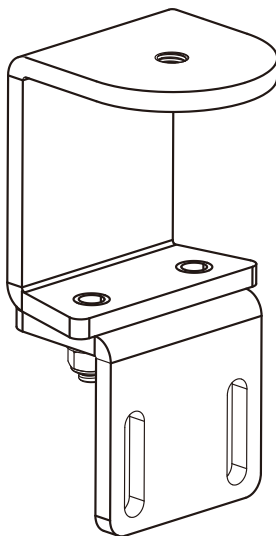

取り付け条件

- 取り付けるモニターアームが快適ワークのモニターアーム LS112 であること
- ※この商品は快適ワークのモニターアーム LS112 専用の幕板アダプターです
- デスク天板の端から幕板までの距離が 30 ～ 60mm であること

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

当商品は快適ワークのモニターアーム LS112 専用の幕板アダプターです。

- ・安全性を十分に考慮し、設置中に怪我や部屋にキズを付ける事の無いよう注意下さい。
- ・卓上用途以外でのご使用、改造等はしないでください。



組立不良・取り付け不良、および天災等による事故・損害については、一切の保証はございませんので、ご了承ください。


製品に関するお問い合わせ：0422-38-4912 受付時間10:00～18:00(土・日・祝除く)

販売元：スタープラチナ株式会社


〒180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-2 ジュネス武蔵野5F
<https://starplatinum.co.jp/>

付属部品リスト一覧

以下の部品が全て揃っているかをご確認ください。もし足りない部品がある場合はご購入店にご連絡ください。

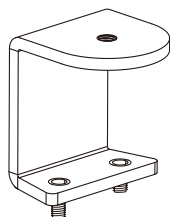

A
アダプター a

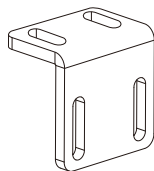


B
アダプター b



C
ワッシャー × 2



D
六角ナット × 2




E レンチ

幕板アダプターの組立て


アダプター a の下にアダプター b を取り付けて組み立てます。

アダプター a [A] の下部についているボルトをアダプター b [B] のネジ穴に差し込み、下からワッシャー [C] と六角ナット [D] を通してレンチ [E] で組み立てます。

この時、デスクに設置した際に上下のアダプターをずらせるように少し緩めに取り付けておきます。

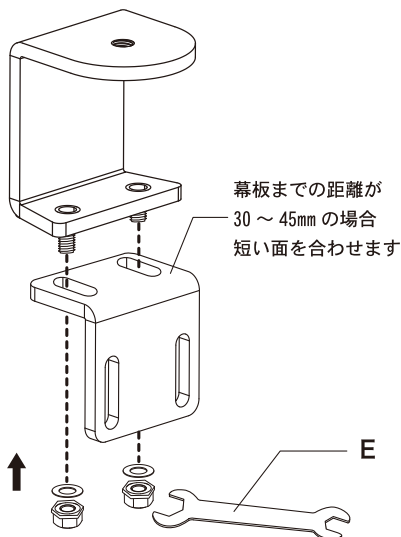


レンチで六角ナットを締めます

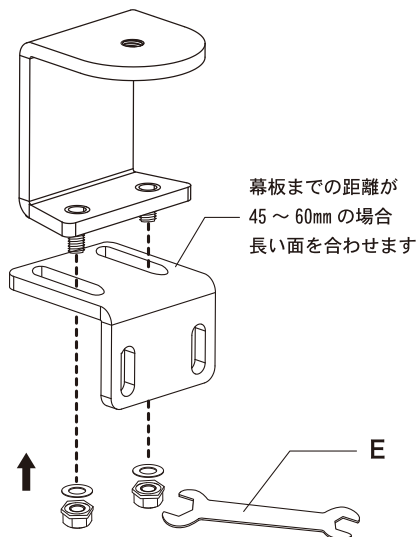

レンチで六角ナットを締めます

設置方法

快適ワークのモニターアーム LS112 クランプパッド [F] の代わりに
専用幕板アダプターを使用します。

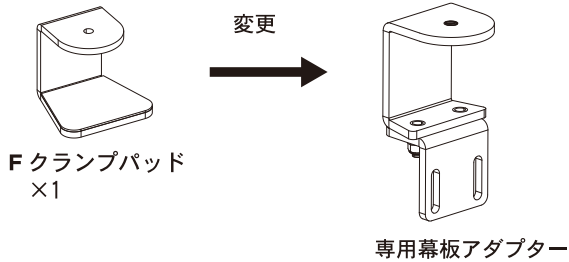

快適ワークのモニターアーム LS112 の取扱説明書にある「ステップ 1-a」のポールの組み立てと
デスクへの設置（クランプ式）を参考にして設置してください。


デスクへの設置（クランプ式）

図を参考に、固定ベース [B] にクランプ用六角ネジ [L] を使って
幕板アダプターを取り付けます。

6mm 六角レンチ [O] を時計回りに回すとクランプの幅が狭くなります。

デスクの天板を挟み、六角レンチを回してしっかりと固定します。

※厚み 12 ～ 50mm のデスクに取り付け可能です。

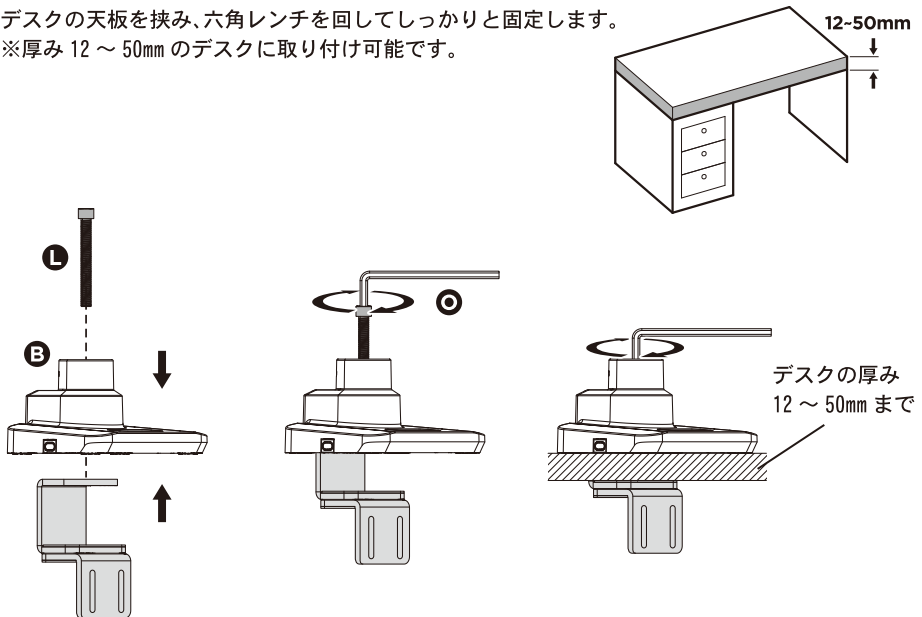

位置の調整

しっかりと固定するために、アダプターを動かして幕板までの位置を調整してください。


アダプターは幕板までの距離を

30～60mmの間で調整できます。


六角ナット [D] を緩め、アダプター b [B] を動かして

幕板にピッタリと付けて、


再び六角ナット [D] をしっかりと締めます。

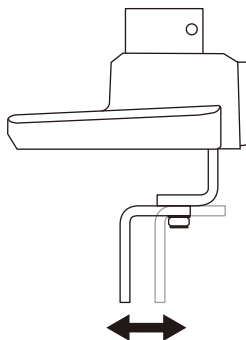


1.

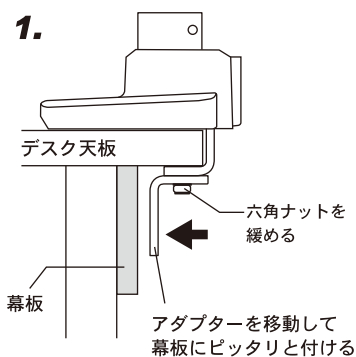

2.

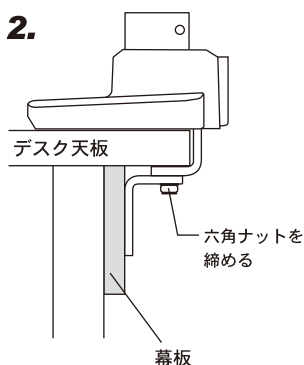

3.

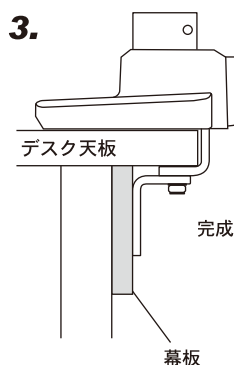

各取り付け部分にガタつき等が無い、チェックをしてください。

緩みがあった場合は、しっかりと締めなおしてください。

少しでも違和感があった場合、モニターをいったん取り外してください。

これらのチェック作業は 3 ヶ月に程度を目安に定期的に行い、経年使用による落下などが無いように注意してください。